

## FONCTION APPEL INFIRMIER ET COMMANDE D' ECLAIRAGE

### LA FONCTION APPEL INFIRMIERE

Veuillez appuyer sur le bouton rouge du terminal Patient. Le bouton rouge va s'éclairer et le personnel soignant sera prévenu.

**Le terminal patient est sur son support mural**, le personnel soignant peut entrer en phonie avec vous et vous pouvez directement lui répondre.

**Le terminal patient n'est pas sur son support mural**, ou vous désirez que personne n'écoute la conversation, prenez le Terminal Patient comme un téléphone.

**Autre cas** : Si le personnel soignant vous appelle, prenez le terminal et appuyez sur le bouton rouge pour pouvoir parler.



### LA FONCTION COMMANDE D' ECLAIRAGE




**Éclairage de la Chambre** : Appuyez sur le bouton avec la grosse ampoule jaune.

**Éclairage de Lecture** : Appuyez sur le bouton avec la petite ampoule jaune.


## AVANT DE COMMENCER ...

### MISE EN PLACE DE LA CARTE

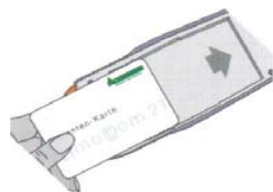


Insérez la carte dans son logement au dos du Terminal Patient en la faisant glisser jusqu'à sa butée.

### COMMENT UTILISER LE TERMINAL PATIENT

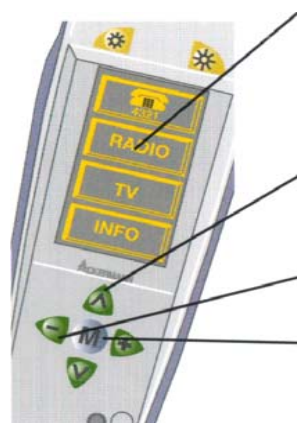

**Avec les touches de l'écran tactile**, vous pouvez activer des fonctions (ex : la Radio). Si l'écran est éteint, appuyez légèrement pour l'activer.

**Avec les touches**   , vous pouvez passer à l'écran suivant (ex : canaux radio).

**Avec les touches**   , vous modifiez le volume sonore.

**Avec la touche**  , vous revenez au début des menus pour pouvoir choisir par exemple d'autres fonctions.

### PARAMETRAGE DE LA SONNERIE DU TELEPHONE








Pour modifier le volume sonore de la sonnerie du téléphone, veuillez appuyer sur les touches suivantes :



## FONCTION TELEPHONIE


### POUR APPELER UN CORRESPONDANT


Appuyer sur :

-  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur  .
-  Saisir le numéro de téléphone. Pour une communication vers l'extérieur, saisir le préfixe si nécessaire (ex « 0 »). En cas d'erreur de saisie :  .
-  Le Terminal Patient numérote.
-  Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

### VOUS RECEVEZ UN APPEL TELEPHONIQUE






**Si le Terminal Patient est sur son support mural**, prenez le, et vous pouvez directement parler.

**Si non**, appuyez sur la touche  pour prendre la communication.

Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

### VOUS RECEVEZ UN APPEL EN ABSENCE






Pendant votre absence, vous avez reçu un appel. Le terminal patient vous affiche le symbole suivant après la touche de téléphone. Appuyez sur :

-  Vous apercevez le numéro du correspondant sur la touche du haut.
-  Maintenant vous avez sélectionné le numéro à appeler.
-  Le terminal patient numérote.
-  Vous raccrochez la ligne en appuyant sur  .

## FONCTION RADIO

### CHOISIR UN CANAL RADIO


Appuyer sur :

- 1)  Vous entendrez la dernière station sélectionnée. Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Ces boutons de changement de pages permettent d'afficher les autres stations disponibles.
- 3)  Exemple de canal radio qui peut être sélectionné en appuyant sur la touche.

Maintenant vous pouvez écouter la radio


### POUR ETEINDRE LA FONCTION RADIO


Appuyer sur :

- 1)  Il suffit d'appuyer sur le canal radio en vidéo inverse pour couper la diffusion musicale.

### POUR MODIFIER LE VOLUME SONORE

Appuyer sur :






- 1)  En appuyant sur ces boutons vous modifier le volume sonore de la radio

Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .

## FONCTION TELEVISION


### CHOISIR UN CANAL DE TELEVISION

Appuyer sur :

- 1)  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Ces boutons de changement de pages permettent d'afficher les autres chaînes disponibles.
- 3)  Exemple de chaîne de télévision qui peut être sélectionnée en appuyant la touche.


### POUR ETEINDRE UNE CHAINE DE TELEVISION


Appuyer sur :

- 1)  Il suffit d'appuyer sur la chaîne de télévision en vidéo inverse pour couper la diffusion.

### POUR MODIFIER LE VOLUME SONORE

Appuyer sur :





- 1)  En appuyant sur ces boutons vous modifier le volume sonore de la télévision.


Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .

## AUTRES FONCTIONS

### COMMANDE DE VOLETS ROULANTS

Appuyer sur:

- 1)  Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l'écran, appuyez sur .
- 2)   Vous pouvez faire monter ou descendre les volets. Le bouton sélectionné devient clair. **Pour stopper le déplacement du volet, il faut appuyer sur le même bouton.**

Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au menu principal, appuyez sur .

**ATTENTION ! Certaines fonctions ne sont disponibles que si vous avez chargé votre carte !**